


# 插拔式中间接口继电器

- CR-P型 (PCB继电器)
- CR-M型 (微型继电器)

1SXF110004L2001 06-2009

控制及自动化

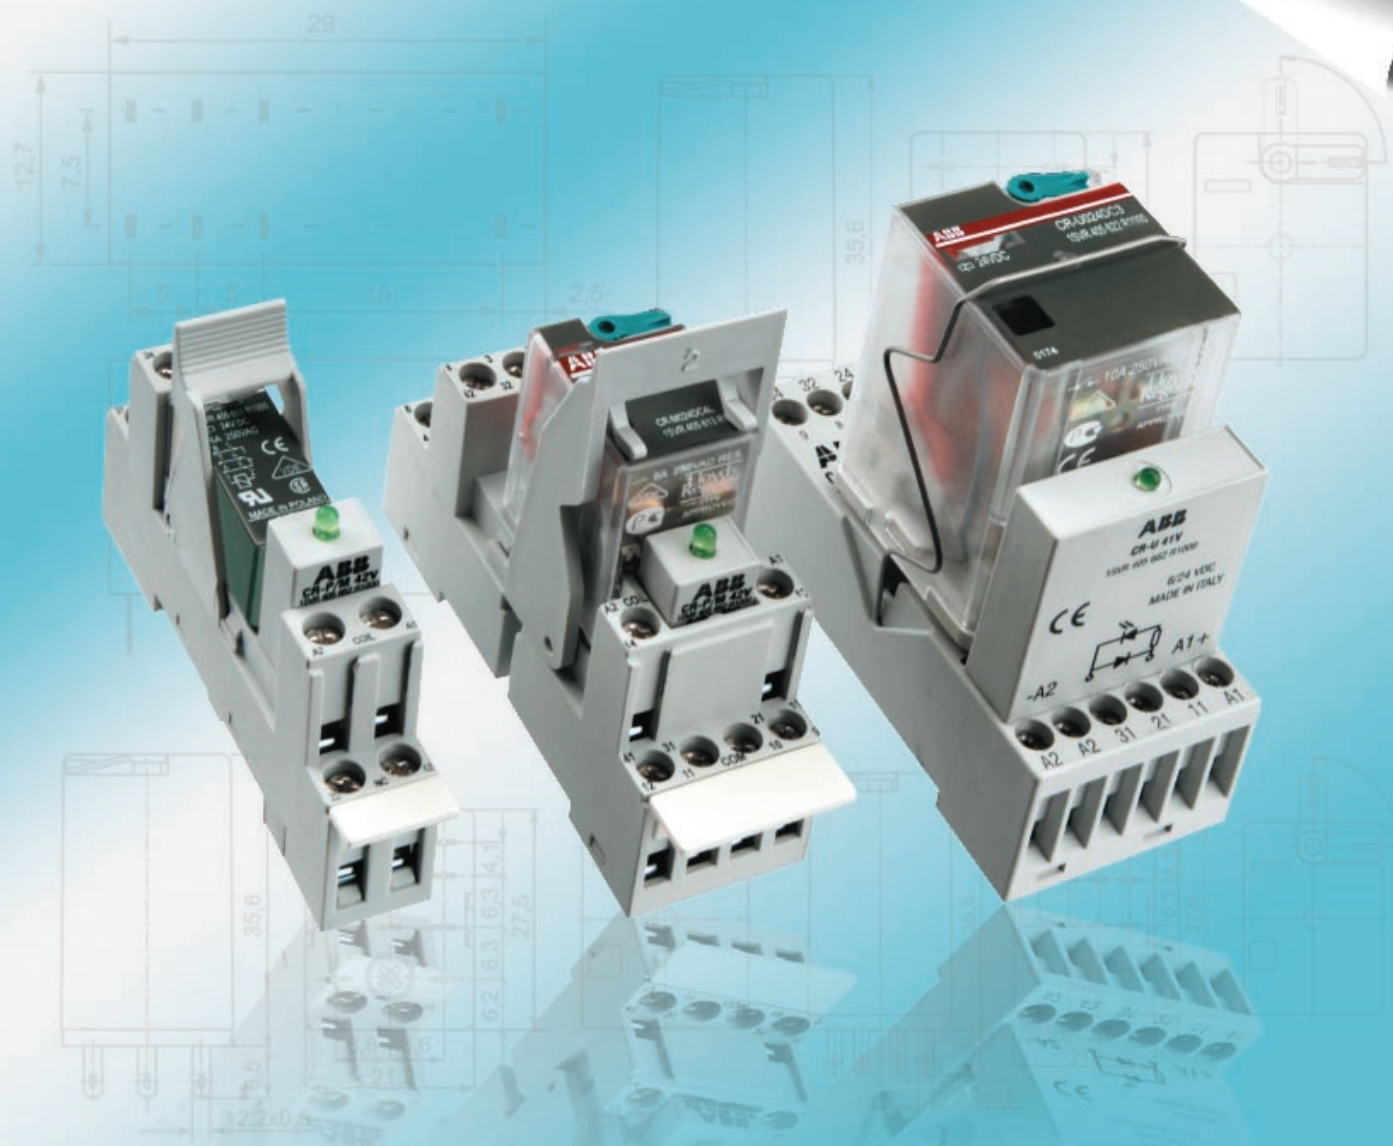

# 中间接口继电器

## CR-P型 (PCB继电器)

### 产品特点:

- 输出触点：1 C/O, 2 C/O
- 触点容量：1 C/O, 250 VAC / 16A (AC12)  
2 C/O, 250 VAC / 8A (AC12)
- 底座外形一致、体积紧凑(宽度仅15.5 mm)
- 逻辑型 / 标准型底座可选
- 具有插拔式保护功能模块CR-P/M附件可选
- 认证:



CR-P

CR-PLS

CR-PSS

CR-PH

CR-PJ

CR-P/M ..

型号	供电电压	订货号
<b>1 C/O : 250 V, 16 A</b>		
CR-P012DC1	12 V DC	1SVR 405 600 R4000
<b>CR-P024DC1</b>	<b>24 V DC</b>	<b>1SVR 405 600 R1000</b>
CR-P048DC1	48 V DC	1SVR 405 600 R6000
CR-P110DC1	110 V DC	1SVR 405 600 R8000
<b>CR-P024AC1</b>	<b>24 V AC</b>	1SVR 405 600 R0000
CR-P048AC1	48 V AC	1SVR 405 600 R5000
<b>CR-P110AC1</b>	<b>110 V AC</b>	<b>1SVR 405 600 R7000</b>
CR-P120AC1	120 V AC	1SVR 405 600 R2000
<b>CR-P230AC1</b>	<b>230 V AC</b>	<b>1SVR 405 600 R3000</b>
<b>2 C/O : 250 V, 8 A</b>		
CR-P012DC2	12 V DC	1SVR 405 601 R4000
<b>CR-P024DC2</b>	<b>24 V DC</b>	<b>1SVR 405 601 R1000</b>
CR-P048DC2	48 V DC	1SVR 405 601 R6000
CR-P110DC2	110 V DC	1SVR 405 601 R8000
<b>CR-P024AC2</b>	<b>24 V AC</b>	<b>1SVR 405 601 R0000</b>
CR-P048AC2	48 V AC	1SVR 405 601 R5000
<b>CR-P110AC2</b>	<b>110 V AC</b>	<b>1SVR 405 601 R7000</b>
CR-P120AC2	120 V AC	1SVR 405 601 R2000
<b>CR-P230AC2</b>	<b>230 V AC</b>	<b>1SVR 405 601 R3000</b>

### 底座

型号	底座形式	连接端子	订货号
CR-PLS	逻辑型 (输入、输出端子分布于底座两端, 相互隔离)	螺钉连接	1SVR 405 650 R0010
CR-PSS	标准型 (输入、输出端子平均分布于底座两端)		1SVR 405 650 R1010
<b>底座附件</b>			
CR-PH	塑料固定器		1SVR 405 659 R0010
CR-PJ	短路连接件		1SVR 405 658 R5000

### 插拔式保护模块 (适用于CR-P型和CR-M型继电器)

型号	形式	LED灯颜色	供电电压	订货号
CR-P/M 22	反极性保护	-	6-230 V DC, A1+, A2-	1SVR 405 651 R0000
CR-P/M 42	二级管	红色	6-24 V DC, A1+, A2-	1SVR 405 652 R0000
CR-P/M 42V		绿色		1SVR 405 652 R1000
CR-P/M 52B	RC 器件	-	6-24 V AC	1SVR 405 653 R0000
CR-P/M 52C		-	110-240 V AC	1SVR 405 653 R1000
CR-P/M 62	LED灯	红色	6-24 V AC/DC	1SVR 405 654 R0000
CR-P/M 62V		绿色	6-24 V AC/DC	1SVR 405 654 R1000
CR-P/M 92		红色	110-230 V AC/DC	1SVR 405 654 R0100
CR-P/M 92V		绿色	110-230 V AC/DC	1SVR 405 654 R1100
CR-P/M 62C	压敏电阻 (带LED灯)	红色	6-24 V AC/DC	1SVR 405 655 R0000
CR-P/M 62CV		绿色	6-24 V AC/DC	1SVR 405 655 R1000
CR-P/M 92C		红色	110-230 V AC/DC	1SVR 405 655 R0100
CR-P/M 92CV		绿色	110-230 V AC/DC	1SVR 405 655 R1100
CR-P/M 72	压敏电阻 (不带LED灯)	-	24 V AC	1SVR 405 656 R0000
CR-P/M 72A		-	115 V AC	1SVR 405 656 R1000
CR-P/M 82		-	230 V AC	1SVR 405 656 R2000

# 中间接口继电器

## CR-M型 (微型继电器)



CR-M



CR-MxSS



CR-MxLS



CR-MH



CR-MH1



CR-MJ



### 产品特点:

- 输出触点 : 2 C/O, 3 C/O, 4 C/O
- 触点容量 : 2 C/O, 250 VAC / 12A (AC12)  
3 C/O, 250 VAC / 10A (AC12)  
4 C/O, 250 VAC / 6A (AC12)
- 底座外形一致、体积紧凑(宽度仅27mm)
- 集成测试按钮, 可手动操作和锁定输出触点
- 带LED状态指示 / 不带LED指示两种形式继电器可选
- 逻辑型 / 标准型底座可选
- 具有插拔式保护功能模块CR-P/M附件可选
- 认证:



供电电压	带LED灯		不带LED灯	
	型号	订货号	型号	订货号
<b>2 C/O : 250 V, 12 A</b>				
12 V DC	CR-M012DC2L	1SVR 405 611 R4100	CR-M012DC2	1SVR 405 611 R4000
<b>24 V DC</b>	<b>CR-M024DC2L*</b>	<b>1SVR 405 611 R1100</b>	<b>CR-M024DC2</b>	<b>1SVR 405 611 R1000</b>
48 V DC	CR-M048DC2L	1SVR 405 611 R6100	CR-M048DC2	1SVR 405 611 R6000
110 V DC	CR-M110DC2L	1SVR 405 611 R8100	CR-M110DC2	1SVR 405 611 R8000
220 V DC	CR-M220DC2L	1SVR 405 611 R9100	CR-M220DC2	1SVR 405 611 R9000
<b>24 V AC</b>	<b>CR-M024AC2L</b>	<b>1SVR 405 611 R0100</b>	<b>CR-M024AC2</b>	<b>1SVR 405 611 R0000</b>
48 V AC	CR-M048AC2L	1SVR 405 611 R5100	CR-M048AC2	1SVR 405 611 R5000
<b>110 V AC</b>	<b>CR-M110AC2L</b>	<b>1SVR 405 611 R7100</b>	<b>CR-M110AC2</b>	<b>1SVR 405 611 R7000</b>
120 V AC	CR-M120AC2L	1SVR 405 611 R2100	CR-M120AC2	1SVR 405 611 R2000
<b>230 V AC</b>	<b>CR-M230AC2L*</b>	<b>1SVR 405 611 R3100</b>	<b>CR-M230AC2</b>	<b>1SVR 405 611 R3000</b>
<b>3 C/O : 250 V, 10 A</b>				
12 V DC	CR-M012DC3L	1SVR 405 612 R4100	CR-M012DC3	1SVR 405 612 R4000
<b>24 V DC</b>	<b>CR-M024DC3L*</b>	<b>1SVR 405 612 R1100</b>	<b>CR-M024DC3</b>	<b>1SVR 405 612 R1000</b>
48 V DC	CR-M048DC3L	1SVR 405 612 R6100	CR-M048DC3	1SVR 405 612 R6000
110 V DC	CR-M110DC3L	1SVR 405 612 R8100	CR-M110DC3	1SVR 405 612 R8000
220 V DC	CR-M220DC3L	1SVR 405 612 R9100	CR-M220DC3	1SVR 405 612 R9000
<b>24 V AC</b>	<b>CR-M024AC3L</b>	<b>1SVR 405 612 R0100</b>	<b>CR-M024AC3</b>	<b>1SVR 405 612 R0000</b>
48 V AC	CR-M048AC3L	1SVR 405 612 R5100	CR-M048AC3	1SVR 405 612 R5000
<b>110 V AC</b>	<b>CR-M110AC3L</b>	<b>1SVR 405 612 R7100</b>	<b>CR-M110AC3</b>	<b>1SVR 405 612 R7000</b>
120 V AC	CR-M120AC3L	1SVR 405 612 R2100	CR-M120AC3	1SVR 405 612 R2000
<b>230 V AC</b>	<b>CR-M230AC3L*</b>	<b>1SVR 405 612 R3100</b>	<b>CR-M230AC3</b>	<b>1SVR 405 612 R3000</b>
<b>4 C/O : 250 V, 6 A</b>				
12 V DC	CR-M012DC4L	1SVR 405 613 R4100	CR-M012DC4	1SVR 405 613 R4000
<b>24 V DC</b>	<b>CR-M024DC4L*</b>	<b>1SVR 405 613 R1100</b>	<b>CR-M024DC4</b>	<b>1SVR 405 613 R1000</b>
48 V DC	CR-M048DC4L	1SVR 405 613 R6100	CR-M048DC4	1SVR 405 613 R6000
110 V DC	CR-M110DC4L	1SVR 405 613 R8100	CR-M110DC4	1SVR 405 613 R8000
220 V DC	CR-M220DC4L	1SVR 405 613 R9100	CR-M220DC4	1SVR 405 613 R9000
<b>24 V AC</b>	<b>CR-M024AC4L</b>	<b>1SVR 405 613 R0100</b>	<b>CR-M024AC4</b>	<b>1SVR 405 613 R0000</b>
48 V AC	CR-M048AC4L	1SVR 405 613 R5100	CR-M048AC4	1SVR 405 613 R5000
<b>110 V AC</b>	<b>CR-M110AC4L</b>	<b>1SVR 405 613 R7100</b>	<b>CR-M110AC4</b>	<b>1SVR 405 613 R7000</b>
120 V AC	CR-M120AC4L	1SVR 405 613 R2100	CR-M120AC4	1SVR 405 613 R2000
<b>230 V AC</b>	<b>CR-M230AC4L*</b>	<b>1SVR 405 613 R3100</b>	<b>CR-M230AC4</b>	<b>1SVR 405 613 R3000</b>

### 底座

型号	底座形式	连接端子	订货号
CR-M2LS	逻辑型 (输入、输出端子分布于底座两端, 相互隔离)	2 C/O	1SVR 405 651 R1110
CR-M3LS		3 C/O	1SVR 405 651 R2110
CR-M4LS		2/4 C/O	1SVR 405 651 R3110
CR-M2SS	标准型 (输入、输出端子平均分布于底座两端)	2 C/O	1SVR 405 651 R1010
CR-M3SS		3 C/O	1SVR 405 651 R2010
CR-M4SS		2/4 C/O	1SVR 405 651 R3010

底座附件			
CR-MH	塑料固定器		1SVR 405 659 R1010
CR-MH1	金属固定器		1SVR 405 659 R1110
CR-MJ	短路连接器件		1SVR 405 658 R6000



样本所叙述的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，ABB(中国)有限公司拥有最终解释权。

1SXFL10004L2001  
06-2009 SPEED 10000

## ABB(中国)有限公司

**北京总部：**  
中国北京市100016  
朝阳区酒仙桥路10号恒通大厦  
电话：(010) 8456 6688  
传真：(010) 8456 9907

**哈尔滨分公司：**  
中国黑龙江省哈尔滨市150090  
南岗区长江路99-9号  
辰能大厦14层  
电话：(0451) 8287 6400 / 6410  
传真：(0451) 8287 6404

**青岛分公司：**  
中国山东省青岛市266071  
香港中路12号  
丰合广场B区401室  
电话：(0532) 8502 6396  
传真：(0532) 8502 6395

**上海分公司：**  
中国上海市200001  
西藏中路268号  
来福士广场(办大楼)35楼  
电话：(021) 6122 8888  
传真：(021) 6122 8500

**宁波分公司：**  
中国浙江省宁波市315000  
灵桥路2号  
南苑饭店6楼616室  
电话：(0574) 8731 5290  
传真：(0574) 8731 8179

**广州分公司：**  
中国广东省广州市510623  
珠江新城临江大道3号  
发展中心大厦22楼  
电话：(020) 3785 0688  
传真：(020) 3785 0678 / 0679

**厦门分公司：**  
中国福建省厦门市361006  
火炬高科技产业开发区  
创新3路12-20号  
电话：(0592) 6038 118 / 5719 152  
传真：(0592) 6038 110 / 5627 374

**ABB (Hong Kong) Ltd.**  
低压部：  
香港新界大埔  
大埔工业村大喜街3号  
电话：(852) 2929 3838  
传真：(852) 2929 3505

**天津分公司：**  
中国天津市300051  
和平区南京路189号  
津汇广场写字楼一号办公楼3402室  
电话：(022) 8319 1801  
传真：(022) 8319 1802 / 1803

**呼和浩特分公司：**  
中国内蒙古自治区呼和浩特市010020  
新华大街66号  
内蒙古国际大酒店23层  
电话：(0471) 6916 330  
传真：(0471) 6916 331

**济南分公司：**  
中国山东省济南市250011  
泉城路17号  
华能大厦6楼8601室  
电话：(0531) 8609 2726  
传真：(0531) 8609 2724

**南京分公司：**  
中国江苏省南京市210005  
洪武北路55号  
置地广场11楼  
电话：(025) 8664 5645  
传真：(025) 8664 5338

**温州分公司：**  
中国浙江省温州市325003  
新城大道311号  
中通大厦6楼B座  
电话：(0577) 8890 5655  
传真：(0577) 8891 5573

**深圳分公司：**  
中国深圳市518048  
福田区，福华三路与益田路交汇处168号  
深圳国际商会中心30楼3002-6室  
电话：(0755) 8831 3088  
传真：(0755) 8831 3033

**ABB STOTZ-KONTAKT GmbH**  
Eppelheimer Straße82  
69123 Heidelberg  
Germany  
www.abb.de/epr

**大连分公司：**  
中国辽宁省大连市116011  
西岗区中山路147号  
森茂大厦18楼  
电话：(0411) 8899 3355  
传真：(0411) 8899 3359

**西安分公司：**  
中国陕西省西安市710075  
高新开发区高新路  
高新国际商务中心数码大厦16层  
电话：(029) 8575 8288  
传真：(029) 8575 8277

**长沙分公司：**  
中国湖南省长沙市410005  
黄兴中路88号  
平和堂商务楼12B01  
电话：(0731) 268 3088  
传真：(0731) 4445 519

**无锡分公司：**  
中国江苏省无锡市214001  
中山路333号  
华光大厦2楼F座  
电话：(0510) 8279 1133  
传真：(0510) 8275 1236

**成都分公司：**  
中国四川省成都市610041  
人民南路四段19号  
威斯頓联邦大厦10楼  
电话：(028) 8526 8800  
传真：(028) 8526 8902 / 8903

**东莞分公司：**  
中国广东省东莞市523009  
体育路2号  
鸿禧中心B座11楼13#单元  
电话：(0769) 2806 366  
传真：(0769) 2806 367

**沈阳分公司：**  
中国辽宁省沈阳市110001  
和平区南京北街206号  
沈阳假日大厦城市广场二座3-166室  
电话：(024) 3132 6688  
传真：(024) 3132 6699

**乌鲁木齐分公司：**  
中国乌鲁木齐市830002  
中山路86号  
中泉广场9楼J座  
电话：(0991) 2834 455  
传真：(0991) 2818 240

**武汉分公司：**  
中国湖北省武汉市430071  
武昌中南路7号  
中南广场写字楼34楼B3408  
电话：(027) 8725 9222  
传真：(027) 8725 9233

**合肥分公司：**  
中国安徽省合肥市230601  
经济技术开发区繁华大道  
合肥索菲特明珠国际大酒店1楼  
电话：(0551) 3849 700  
传真：(0551) 3849 707

**重庆分公司：**  
中国重庆北部新区401121  
星光大道62号  
海王星科技大厦A座6楼  
电话：(023) 6282 6688  
传真：(023) 6280 5369

**南宁分公司：**  
中国广西壮族自治区，南宁市530022  
金湖路59号  
地王国际商会中心27楼E-F单元  
电话：(0771) 2368 316  
传真：(0771) 2368 308

**长春分公司：**  
中国吉林省长春市130022  
亚泰大街3218号  
通钢国际大厦A座A4层A401室  
电话：(0431) 8862 0866  
传真：(0431) 8862 0899

**太原分公司：**  
中国山西省太原市030002  
府西街69号  
山西国际贸易中心西塔楼10层1009A号  
电话：(0351) 8689 292  
传真：(0351) 8689 200

**郑州分公司：**  
中国河南省郑州市450007  
中原西路220号  
裕达国际贸易中心A座1006室  
电话：(0371) 6771 3588  
传真：(0371) 6771 3873

**杭州分公司：**  
中国浙江省杭州市310007  
曙光路122号  
浙江世界贸易中心写字楼A座12楼  
电话：(0571) 8790 1355  
传真：(0571) 8790 1151

**昆明分公司：**  
中国云南省昆明市650011  
青年路399号  
昆明邦克饭店6楼601室  
电话：(0871) 3158 188  
传真：(0871) 3158 186

**福州分公司：**  
中国福建省福州市350003  
五四路158号  
环球广场30层B室  
电话：(0591) 8785 8224  
传真：(0591) 8781 4889

<http://www.abb.com.cn>  
**ABB低压产品客户服务热线**  
电话：800-820-9696 / 400-820-9696  
邮箱：LV-hotline@cn.abb.com